


Robinet




- Votre meilleur choix si vous n'êtes pas certain de la pièce d'origine
- Recherchez simplement les mots « FIT-ALL^{MC} » UNIVERSEL sur l'emballage comme indiqué

Assemblage de robinet à disque en céramique

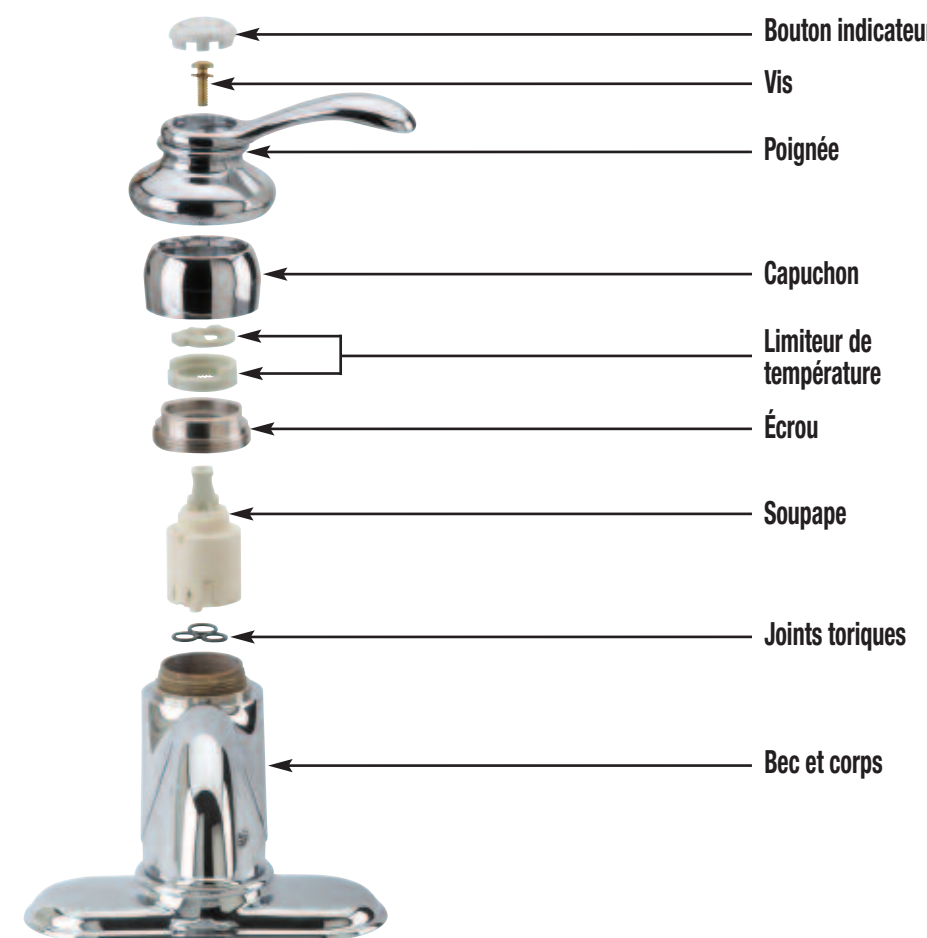


Assemblage de robinet à sphère

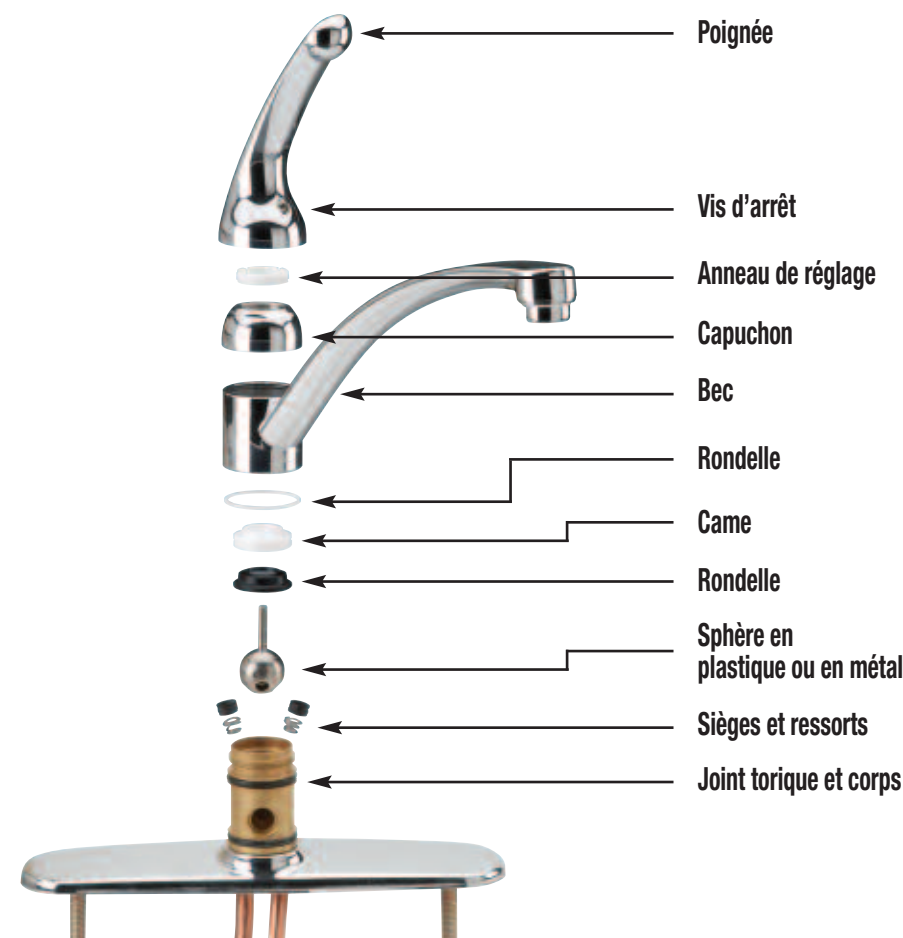

Assemblage de robinet à compression





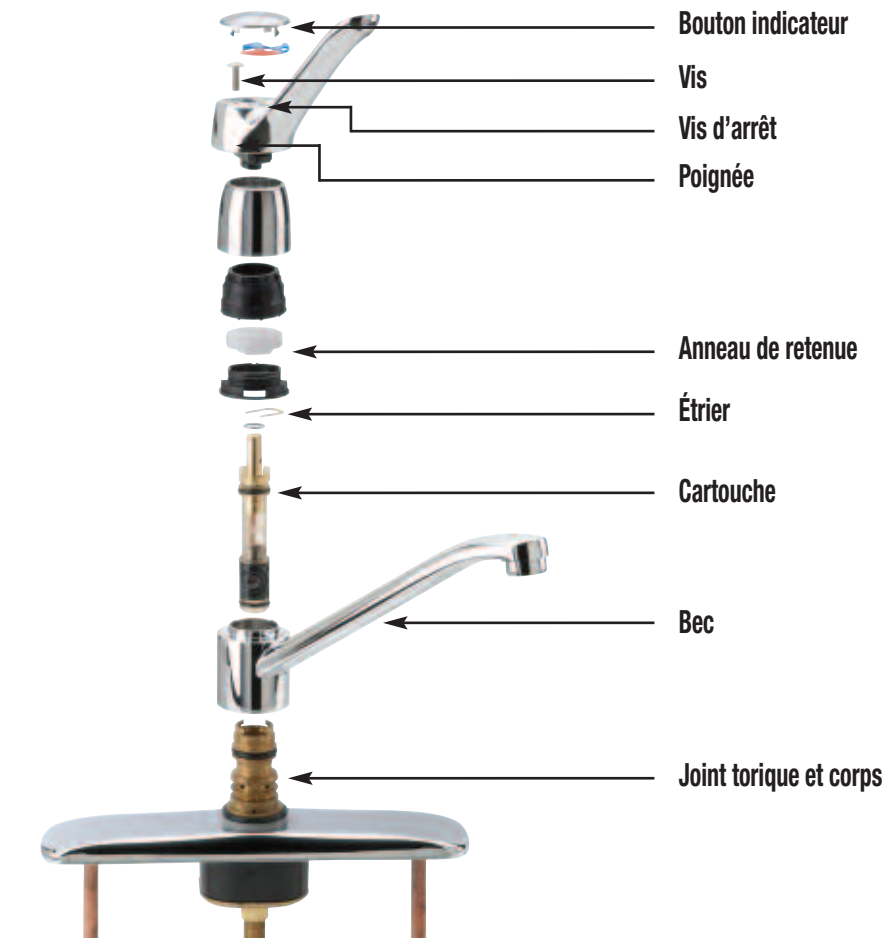






Assemblage de robinet à cartouche








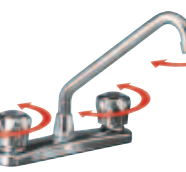
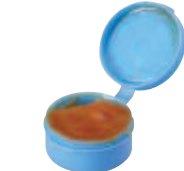









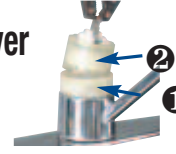

Robinet



- Votre meilleur choix si vous n'êtes pas certain de la pièce d'origine
- Recherchez simplement les mots « FIT-ALL^{MC} » UNIVERSSEL sur l'emballage comme indiqué

Problème	Cause	Solution
À sphère 		
L'eau s'écoule de la base du bec 	Le joint torique du bec est usé	Remplacer le joint torique 
L'eau s'écoule de la poignée 	L'anneau de réglage est lâche ou usé	Resserrer si lâche Remplacer si usé 
	Les sièges en caoutchouc sont usés	Remplacer les sièges 
	Les ressorts sont faibles	Remplacer les ressorts 
L'eau s'écoule du bec	La sphère est usée	Remplacer la sphère 

Problème	Cause	Solution
À compression 		
L'eau s'écoule de la base de la poignée 	Le joint torique de la cartouche est usé	Remplacer le joint torique 
	La rondelle de cartouche est usée	Remplacer la rondelle 
	La cartouche est usée	Remplacer la cartouche 
L'eau s'écoule du bec	Le siège de robinet est usé	Remplacer le siège 
Le mouvement du bec/de la poignée est rigide 	Manque de lubrifiant ou joint torique gonflé	Lubrifier de nouveau avec de la graisse de plombier ou remplacer 

Problème	Cause	Solution
À piston 		
L'eau s'écoule de la poignée 	Le joint torique du moyeu de la poignée est usé	Remplacer le joint torique 
L'eau s'écoule du bec 	La cartouche est usée	Remplacer la cartouche 
À disque en céramique 		
Débit d'eau réduit 	Entrées et collecteurs de disque obstrués	Enlever le disque et nettoyer ① les entrées et ② les collecteurs 
L'eau s'écoule du bec 	Joints toriques usés	Remplacer les joints toriques 